

Опоры

Преимущества

Эти винтовые опоры применяются для дооснащения прицепов на шасси других производителей.


Покрывание поверхности

Горячее цинкование

Установка

Для максимальной устойчивости прицепа, винтовые опоры необходимо устанавливать по крайним угловым точкам рамы или кузова. Мы рекомендуем крепить опоры на раму или кузов винтами. При монтаже на сэндвич-пол, обязательно проследите, чтобы винты или шурупы устанавливались в деревянных рейках.

Под головку винта обязательно подложите шайбу большого диаметра (Ø 50 x 4 мм) или пластину. Вы получите максимальную устойчивость прицепа, расположив винтовые опоры по диагонали, примерно под углом 30–45°.

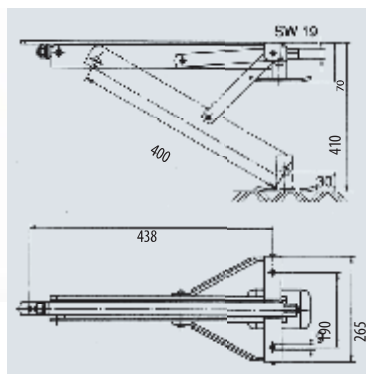


Программа поставок

Опора СОМРАСТ, 800 кг	
Артикул	205 712
Статическая нагрузка	500 кг
Допустимая полная масса прицепа *	макс. 1000 кг
	3,0 кг




Передняя правая и задняя левая

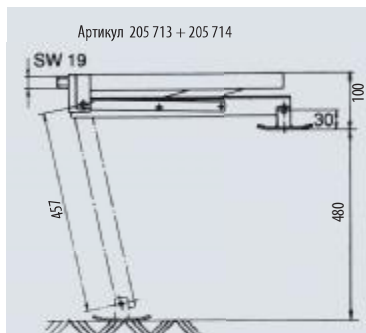

Опора СОМРАСТ, 800 кг	
Артикул	205 713
Статическая нагрузка	600 кг
Допустимая полная масса прицепа*	макс. 1200 кг
	4,5 кг



Передняя левая и задняя правая

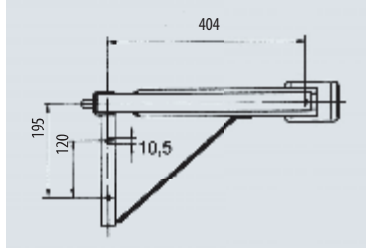

Опора СОМРАСТ, 800 кг	
Артикул	205 714
Статическая нагрузка	600 кг
Допустимая полная масса прицепа*	макс. 1200 кг
	4,5 кг

*Допустимая полная масса указана при применении 4 винтовых опор.